
MOTORNA VODENA PUMPA

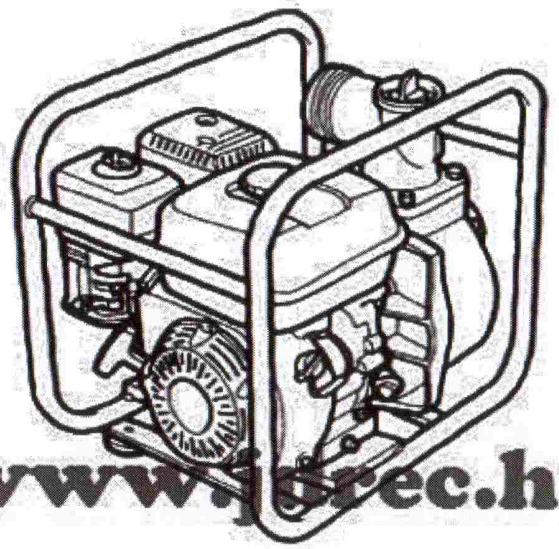

www.jurec.hr


CE

TRGOVINA I SERVIS MOTORNIH PILA,
KOSILICA, SKUTERA I REZERVNIH DIJELOVA
vl. Sven Jurec
RUGVIČKA 24, 10370 DUGO SELO
01/2753-614 098/283-192
www.jurec.hr OIB: 13109545306

MJERE SIGURNOSTI RUKOVANJA


www.jurec.hr

OPREZ

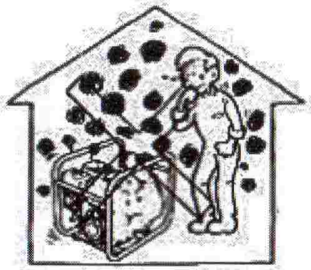


NE UPOTREBLJAVATI U KUĆI

ZAPALJIVI TEKUĆINE DRŽITE

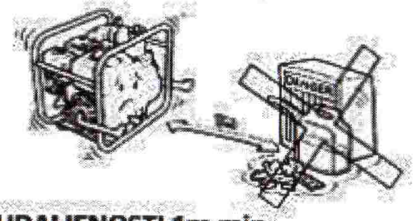

NA UDALJENOSTI 1m min


PRILIKOM PUNJENJA:

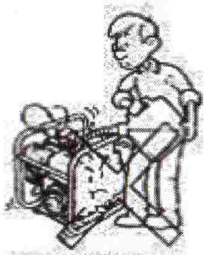

UGASITE MOTOR



NEMOJTE PUŠITI

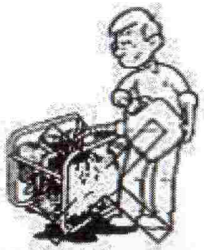


NE PROLIEVAJTE GORIVO

SPARE PARTS LIST

REF. NO	PAITS NAME	REF. NO	PAITS NAME
1	CASING	19	BEND
2	PACKING(CASING)	20	PACKING(BEND)
3	BOLT W/S.W	21	BOLT W/S.W
4	CASING COVER	22	PLUG
5	BOLT	23	PACKING(PLUG)
6	SEAL PACKING	24	PLUG
7	WASHER SPRING	25	PACKING(PLUG)
8	WASHER	26	HOSE JOINT
9	IMPELLER	27	PACKING(COUPLING)
10	MECHANICAL SEAL	28	HOSE COUPLING
11	INNER CASING	29	BOLT W/S.W
12	PACKING (INNER CASING)	30	FLANGE NUT
13	VALVE CASE	31	NAME PLATE
14	BOLT W/S.W	32	CAUTION PLATE
15	CHECK VALVE	33	CAPACITY PLATE
16	HOSE JOINT	34	HOSE BAND
17	PACKING (COUPLING)	35	STRAINER
18	HOSE COUPLING	36	FRAME


KATALOG REZERVNIH DIJELOVA


2" X 2"

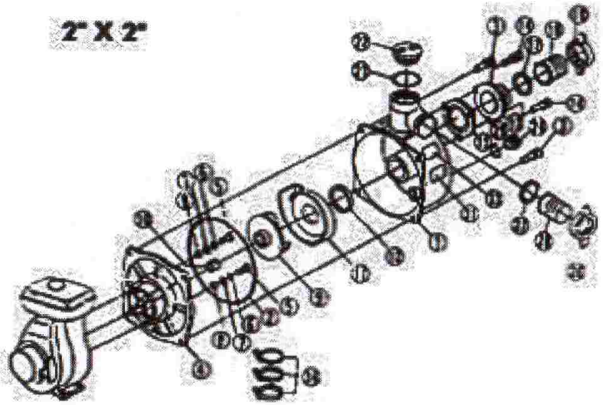

www.jurec.hr


3" X 3"

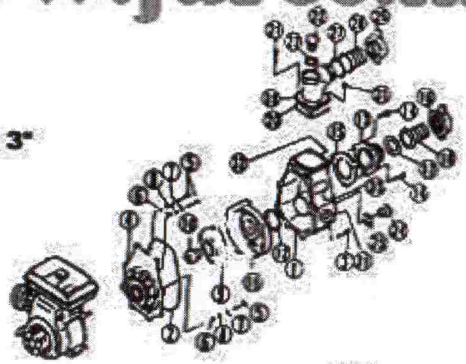

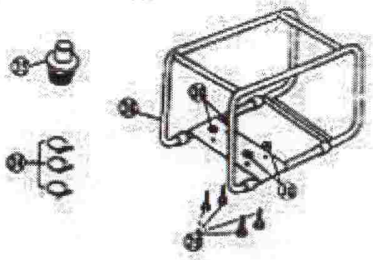

PRIJE STARTANJA


1. SPOJITE CRIJEVO

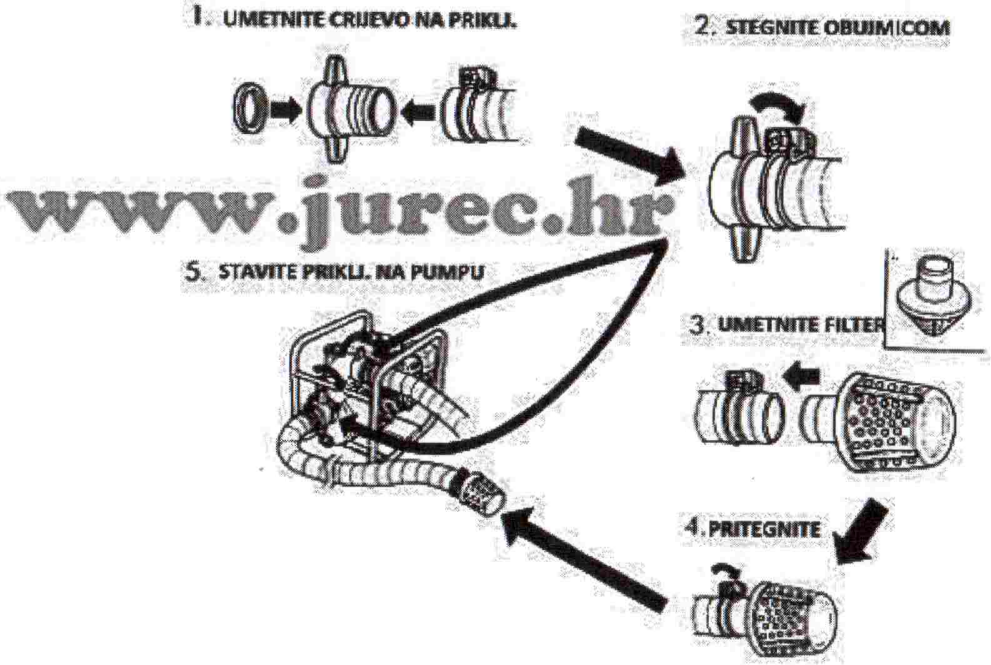


www.jurec.hr

2. NATOČITE PRIMARNU VODU U PUMPU


1. UKLONITE ČEP

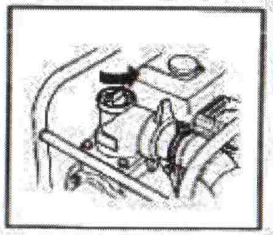


2. NATOČITE VODU

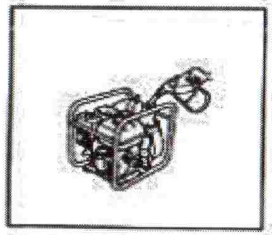

3. STAVITE ČEP NAZAD

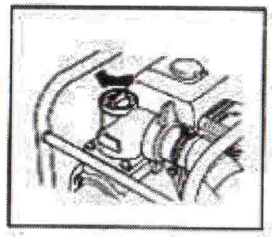


STARTANJE MOTORA

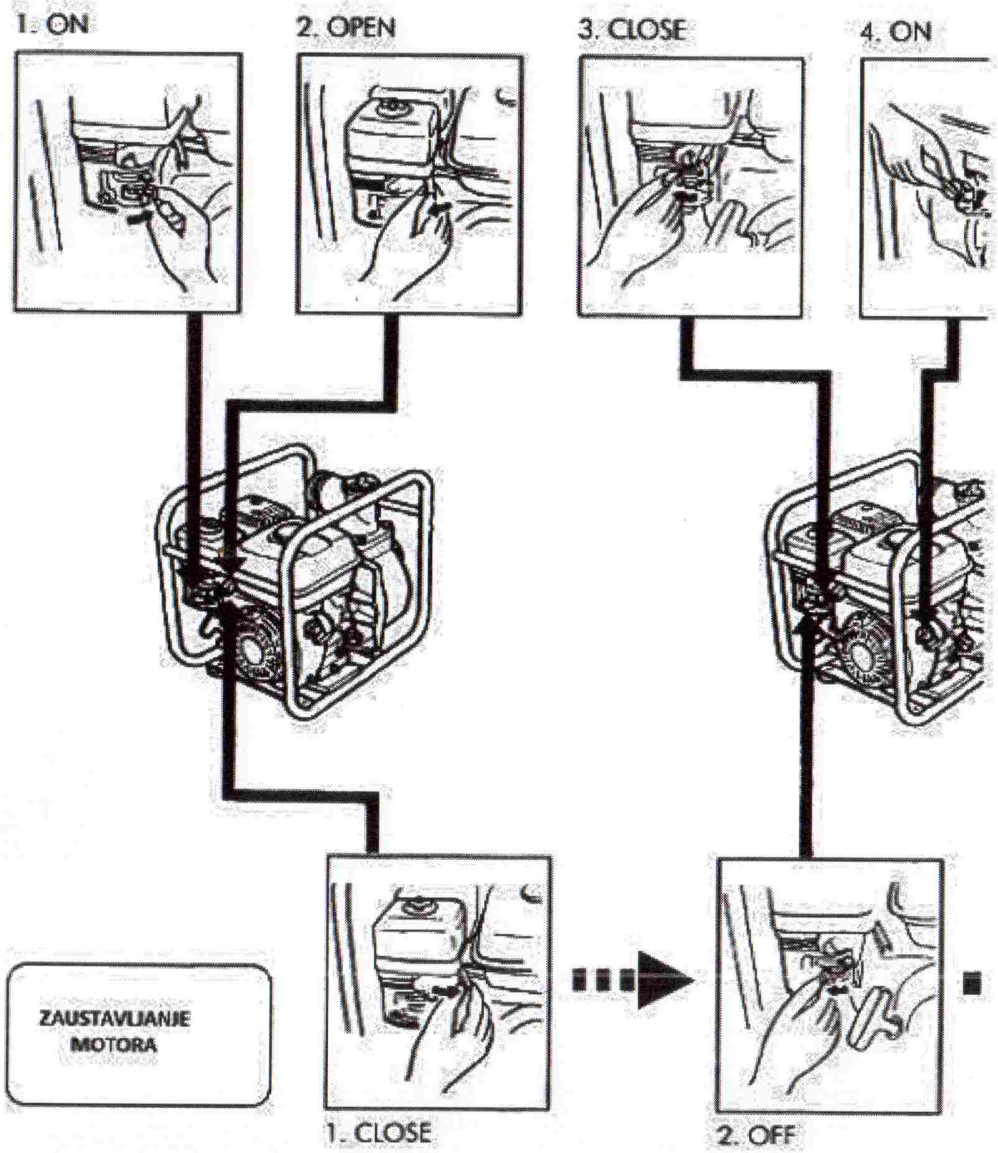

TABLICA PERFORMANSI I SPECIFIKACIJA

KOLIČINA PROTOKA VODE PREMA DALJINI ODVODA I VISINI USISAVANJA

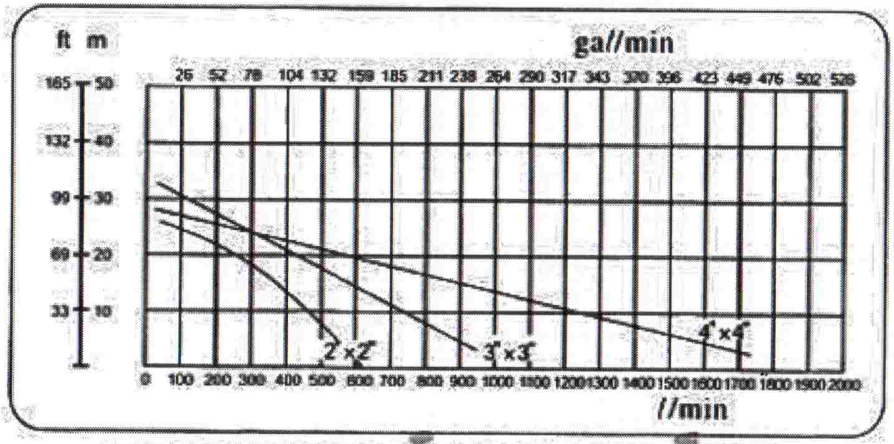


www.jurec.hr


VELIČINA PRIKLJUČKA	2inch×2inch	3inch×3inch	4inch×4inch
DALJINA ISPORUKE	24m/85ft	27m/105ft	28m/92ft
VISINA USISAVANJA	6m/28ft	8m/28ft	8.5m/28ft
KOLIČINA PROTOKA	600//min 158ga//min	1000//min 265ga//min	1800//min 475ga//min
PROSJEK	20m-200//min	20m-400//min	15m-900//min
SNAGA MOTORA	PM.ENGINE.EF120 2.8PS./3600r.p.m	PM.ENGINE.EF120 3.8PS./3600r.p.m	PM.ENGINE.EF120 5.8PS./3600r.p.m
TEŽINA	22kg	29kg	47kg
PAKIRANJE	490×380×370mm	550×390×460mm	650×465×615mm
	432STAGE/20ft CONTAINER	300STAGE/20ft CONTAINER	135STAGE/20ft CONTAINER

SMETNJE U RADU

MOTOR NEMOŽE UPALITI

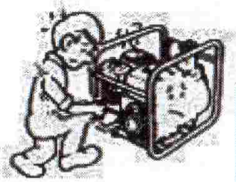

1. PROVJERI GORIVO

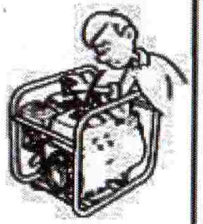


OK

START


PROVJERITI SVJEČICU

1. UKLONI KAPICU SVJ

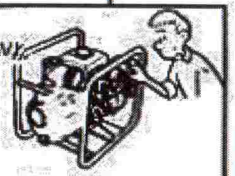

2. PROVJERI ISKRU




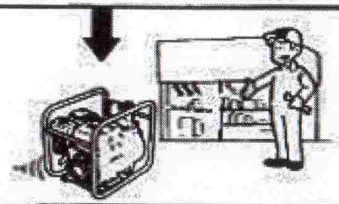


OK

PUMPA NE BACA VODU

1. PROVJERI PRIMARNU VODU

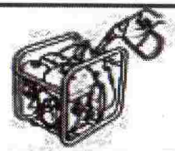


2. PROVJERI ČISTOĆU USISNOG FILTERA

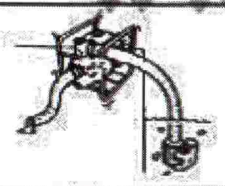


3. PROVJERI BRTVLJENJE PRIKLJUČAKA

1. PROVJERI ZATEGNUTOST

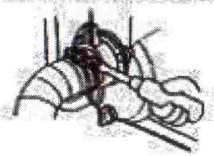


2. PROVJERI OŠTEĆENJA

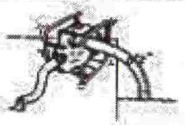


ENGINE




5. POVUCI

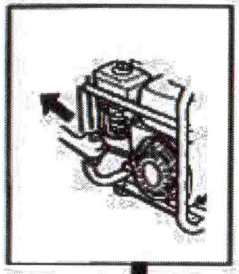


6. OTVORI

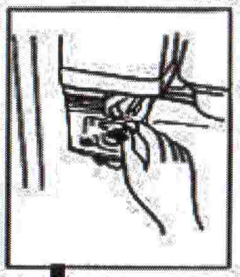


7. PULL

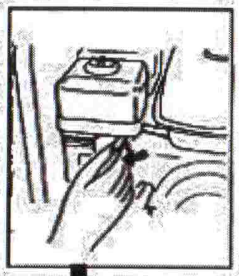



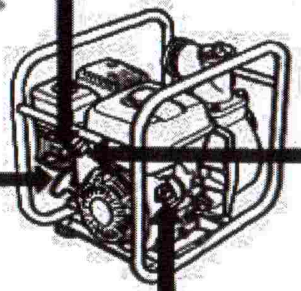


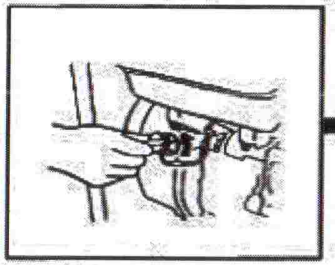



3. OFF

www.jurec.hr

PROVJERI ULJE SVAKI DAN

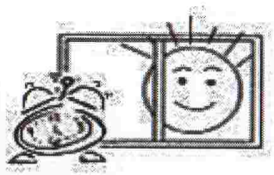

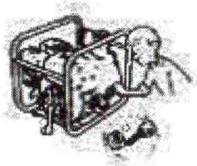

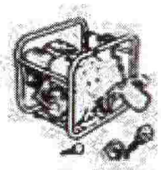





SAW10W 30
ILI
OIL SAE 10W-30

PROMIJENITI ULJE NAKON 1 MJESEC ILI 20 SATI RADA, ŠTO PRIJE DODE, NAKON TOGA IZMJENA SVAKIH 6 MJ ILI 100 SATI RADA, ŠTO PRIJE DODE


ISPUST ULJA

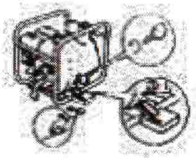

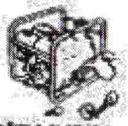

NATOČITI 0,6L ULJA







www.jurec.hr



SVIJEČICA


KAD JE SVIJEČICA U LOŠEM STANJU, MOTOR RADI NEISPRAVNO

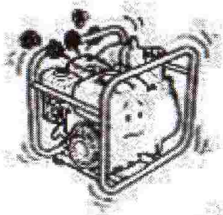

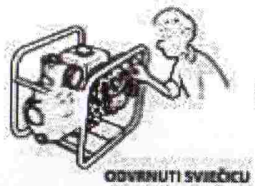


ODVRNUTI SVIJEČICU



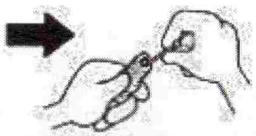


OČISTITI SVIJEČICU

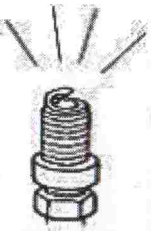

PODESITI RAZMAK ELEKTRODA
0.7-0.8mm

ZRAČNI FILTER

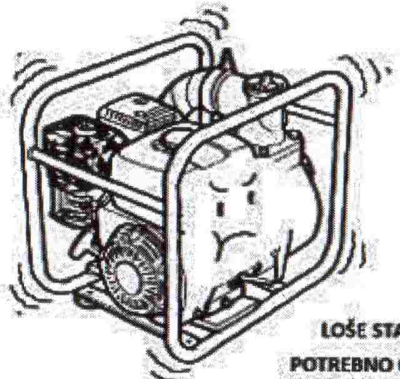

LOŠE STANJE
POTREBNO ČIŠĆENJE

www.jurec.hr

PRANJE-SUŠENJE



NATOPITI ULJEM



